


Монтаж своими руками

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

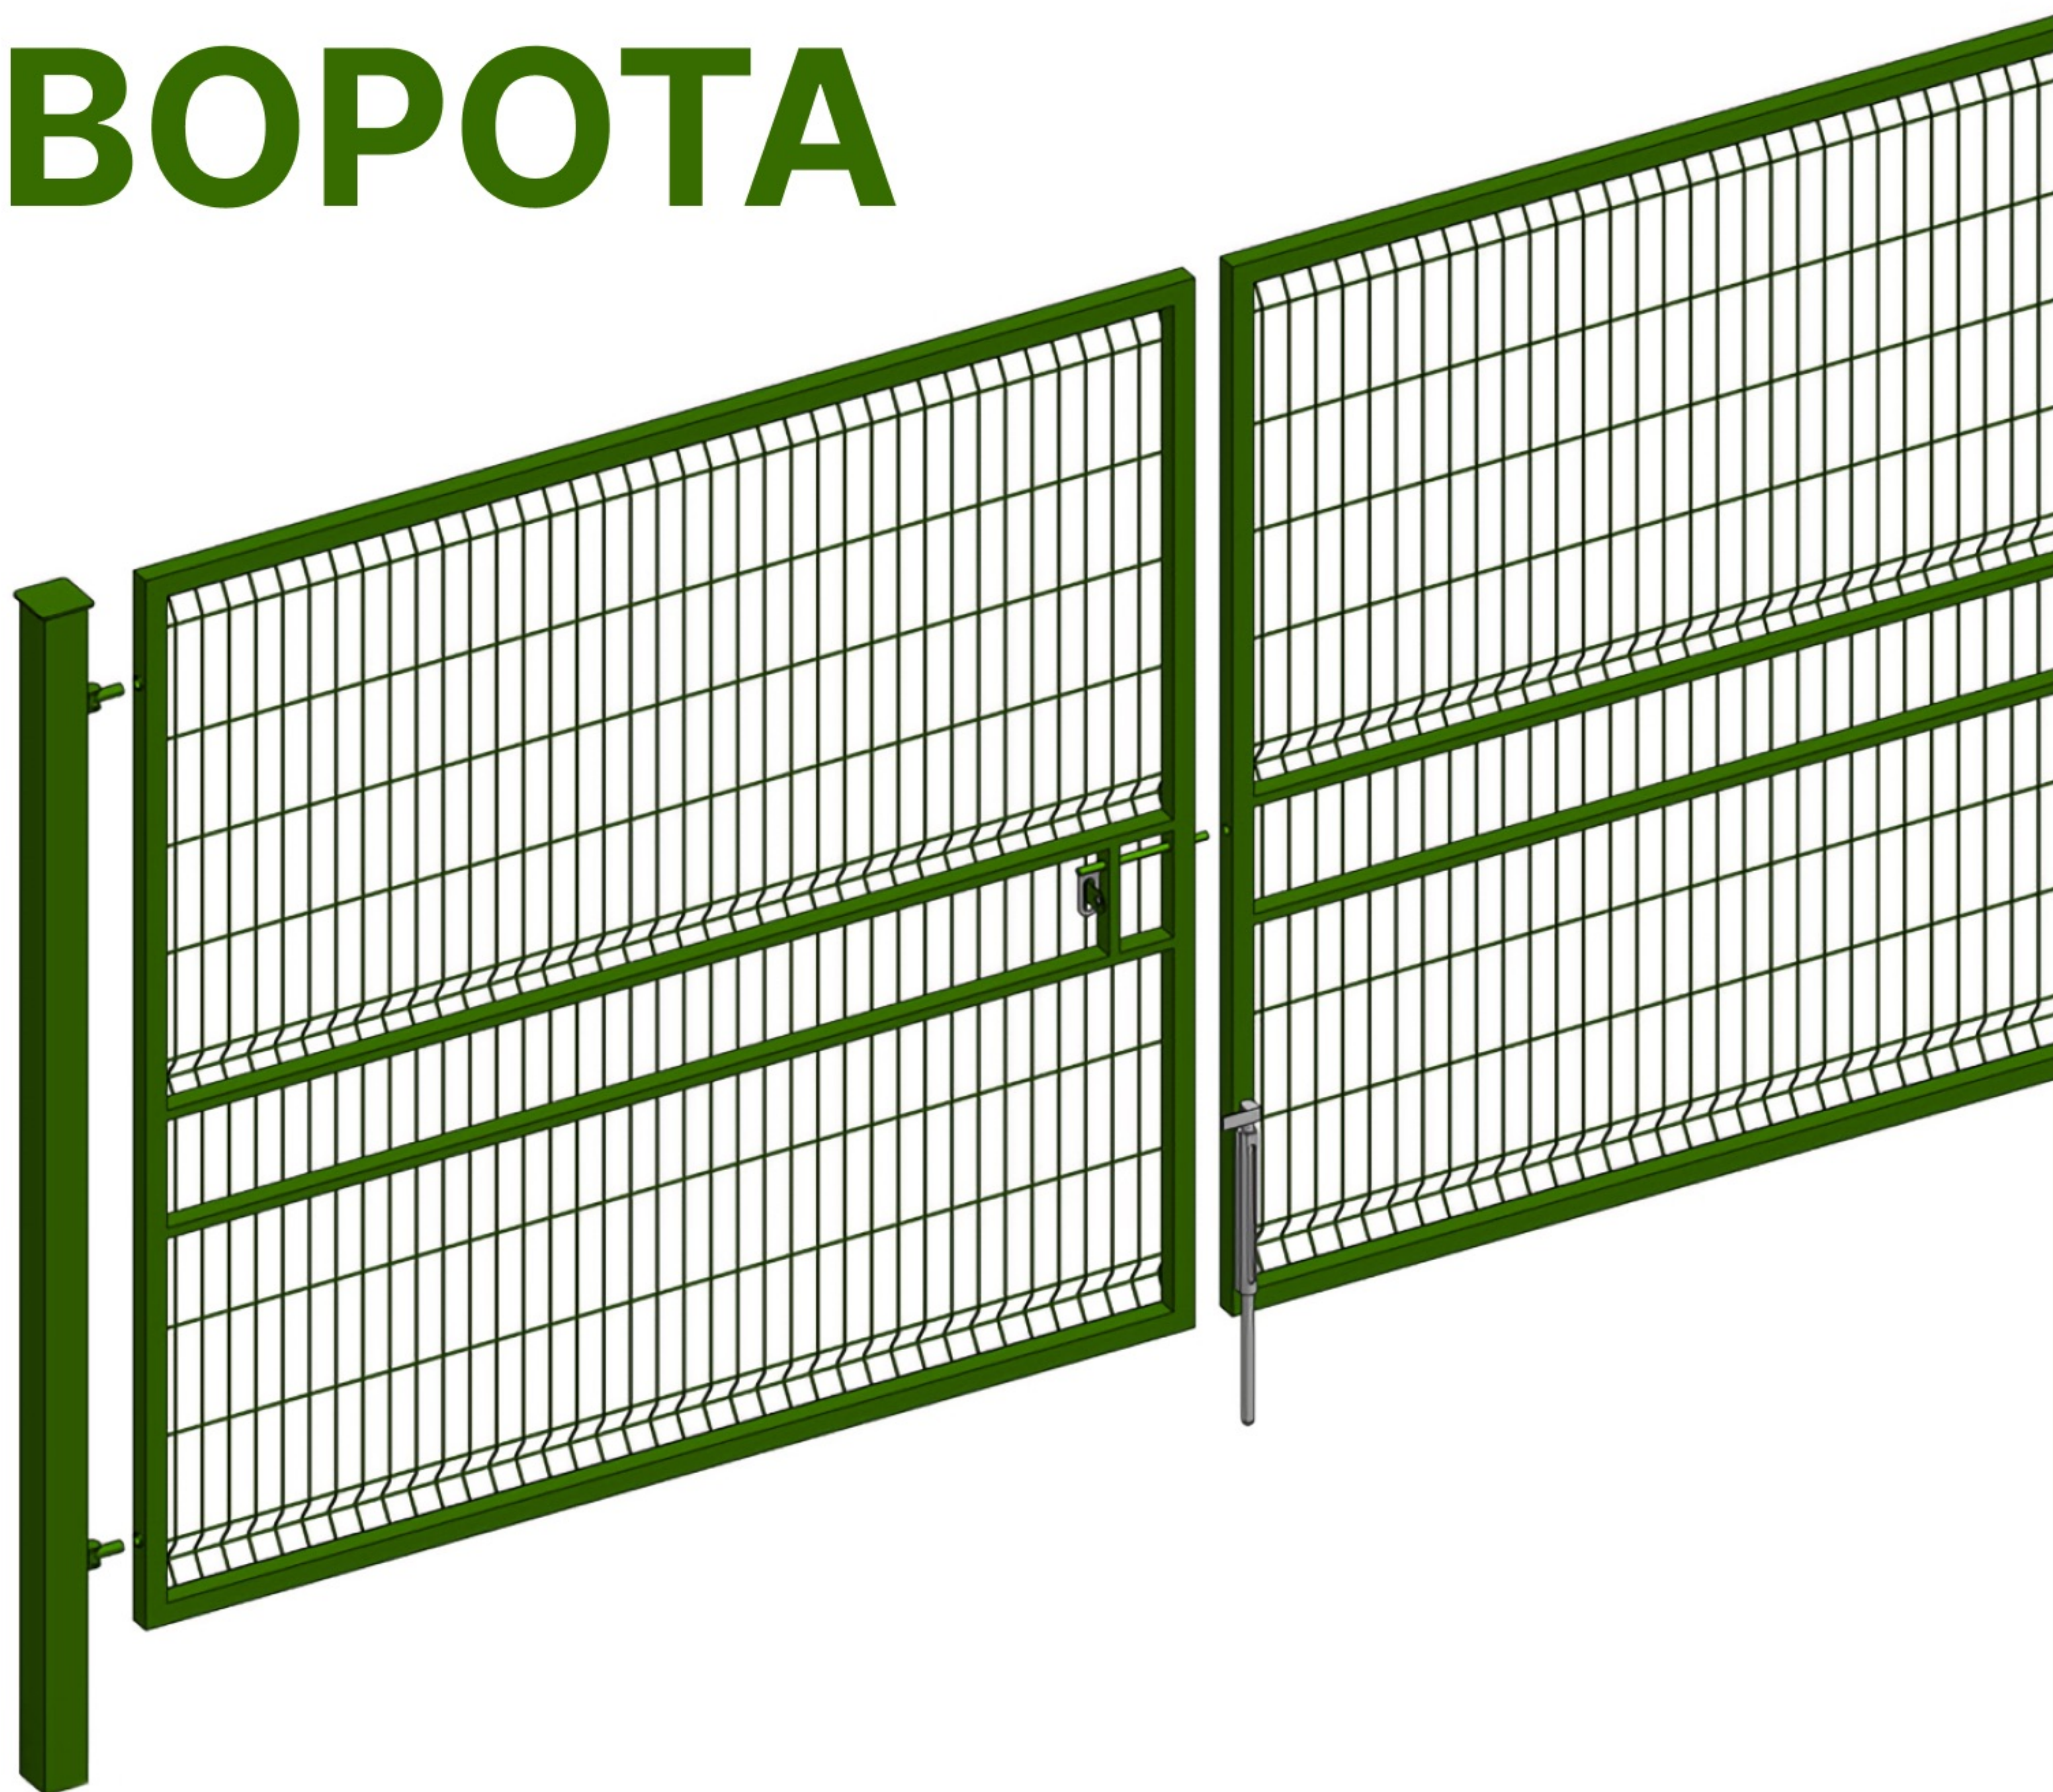

Производственная компания «Русская Свая»
— это высокотехнологичные решения.

ИНСТРУМЕНТЫ

- 01** Шпагат (шнур)
 - 02** Маркер
 - 03** Рулетка
 - 04** Молоток (кувалда)
 - 05** Угломер, уровень, гидроуровень
 - 06** Лопата
 - 07** Бур
 - 08** Болгарка
 - 09** Сварочный аппарат (сварочная маска)
 - 10** Шуруповёрт
 - 11** Удлинитель (Электропровода)
 - 12** Стремянка
-

Разметка

Перед тем как начать установку распашных ворот, нужно сделать разметку. Забить (установить) колышки согласно ширины ворот. Выдержать зазоры под петли и если имеется калитка и под неё.




Отверстия под столбы

После разметки, приступаем к бурению (рятью) котлована под столбы. Диаметр котлована \varnothing 150 — 200 мм, глубина 80-1000 см.



Установка столбов

В готовый котлован устанавливаем столб по центру ямы, после чего столб забиваем с учётом высоты ворот. Столб забиваем через прокладку, чтобы его не деформировать. Столб забиваем кувалдой. Вертикальный горизонт проверяем уровнем. После того, как столб забит, нам нужно установить укосы из уголка (50×50, 75×75). При помощи кувалды, уголок забиваем под углом 45° в грунт, прислонив к нашему столбу. Далее нужно обрезать уголок чуть ниже уровня грунта и приварить к столбу (швы очистить и прокрасить).

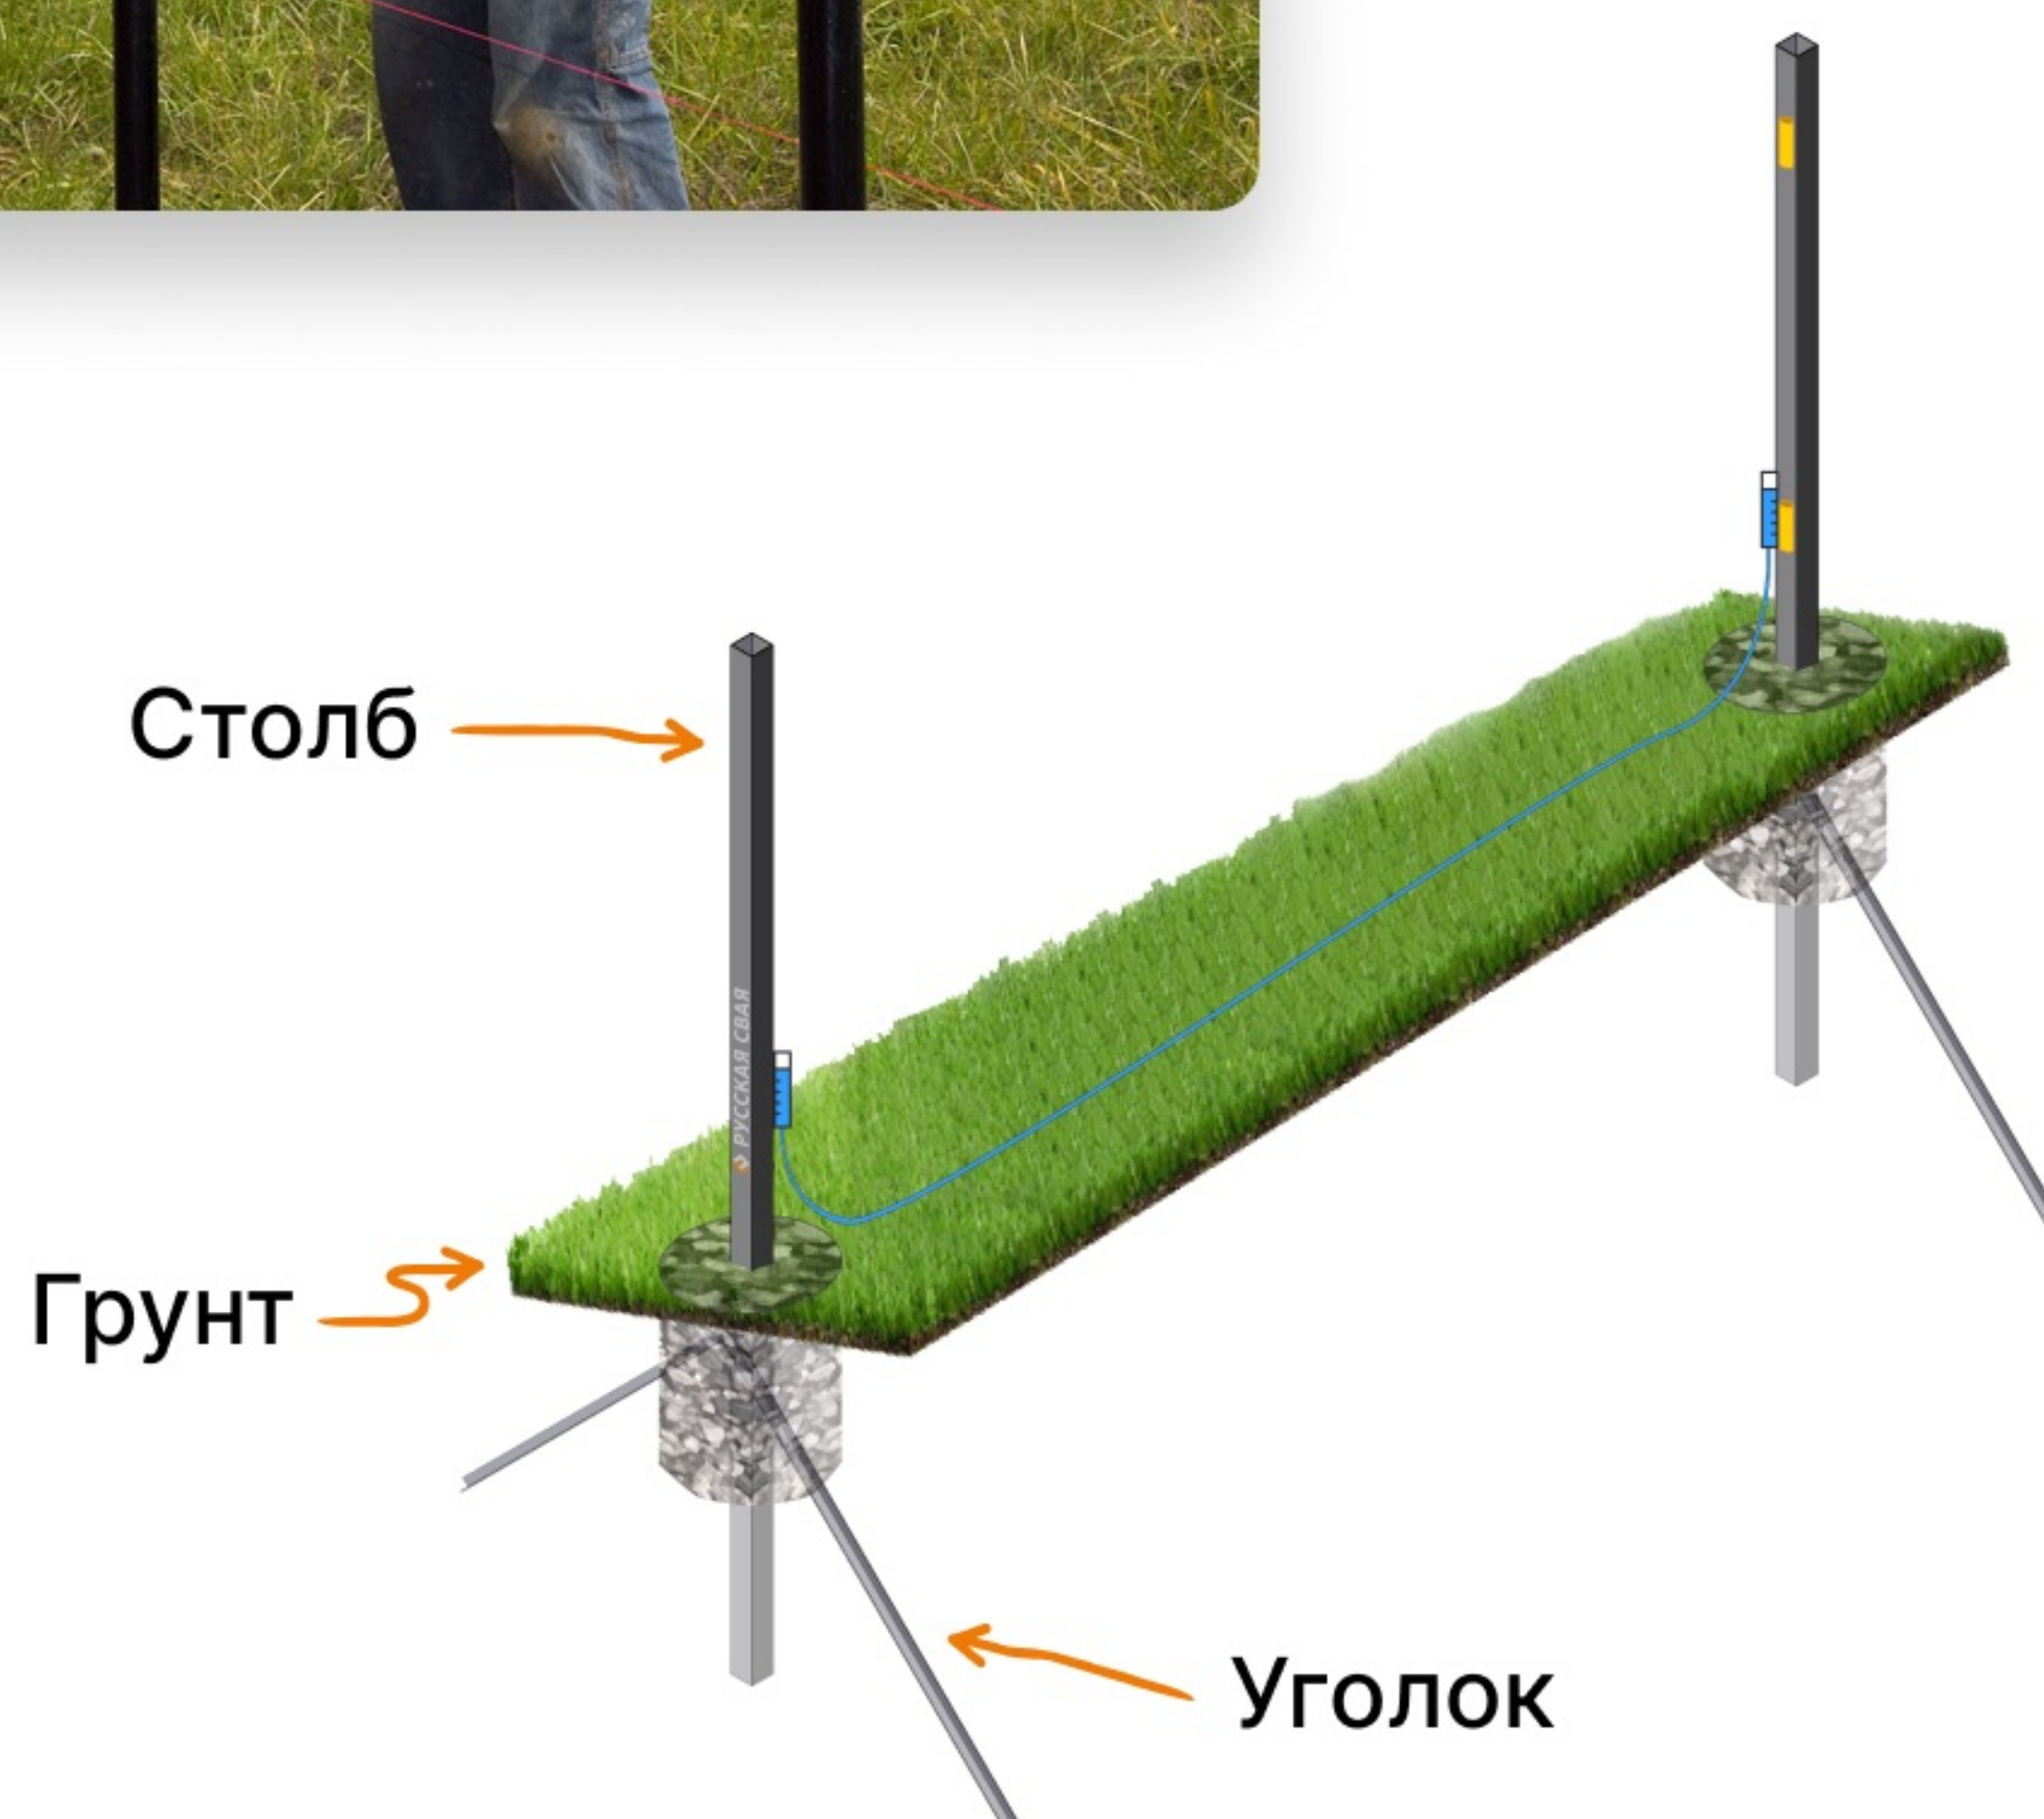

Засыпка щебнем

Столб установлен и оставшиеся пустоты в котловане (ямы) нужно засыпать щебнем фракции (20×40) и тщательно протрамбовать. После того, как мы убедились, что столб стоит в грунте плотно (крепко).



Приваривание петель

Нижнюю петлю привариваем к опорам (столбам) придерживаясь размера, если верхние петли уже приварены к створкам ворот. Чтобы петли находились на одной вертикали, используем гидроуровень.




Установка

На приваренные петли устанавливаем створки ворот. После того, как створки установлены, фиксируем столбы планкой, для того, чтобы избежать наклон столбов. В том месте, где ворота смыкаются (закрываются) находятся два фиксатора. Для их фиксации, в грунт устанавливаем профильную трубу 20×40, куда и фиксируются фиксаторы (засовы).



Вид с внутренней стороны

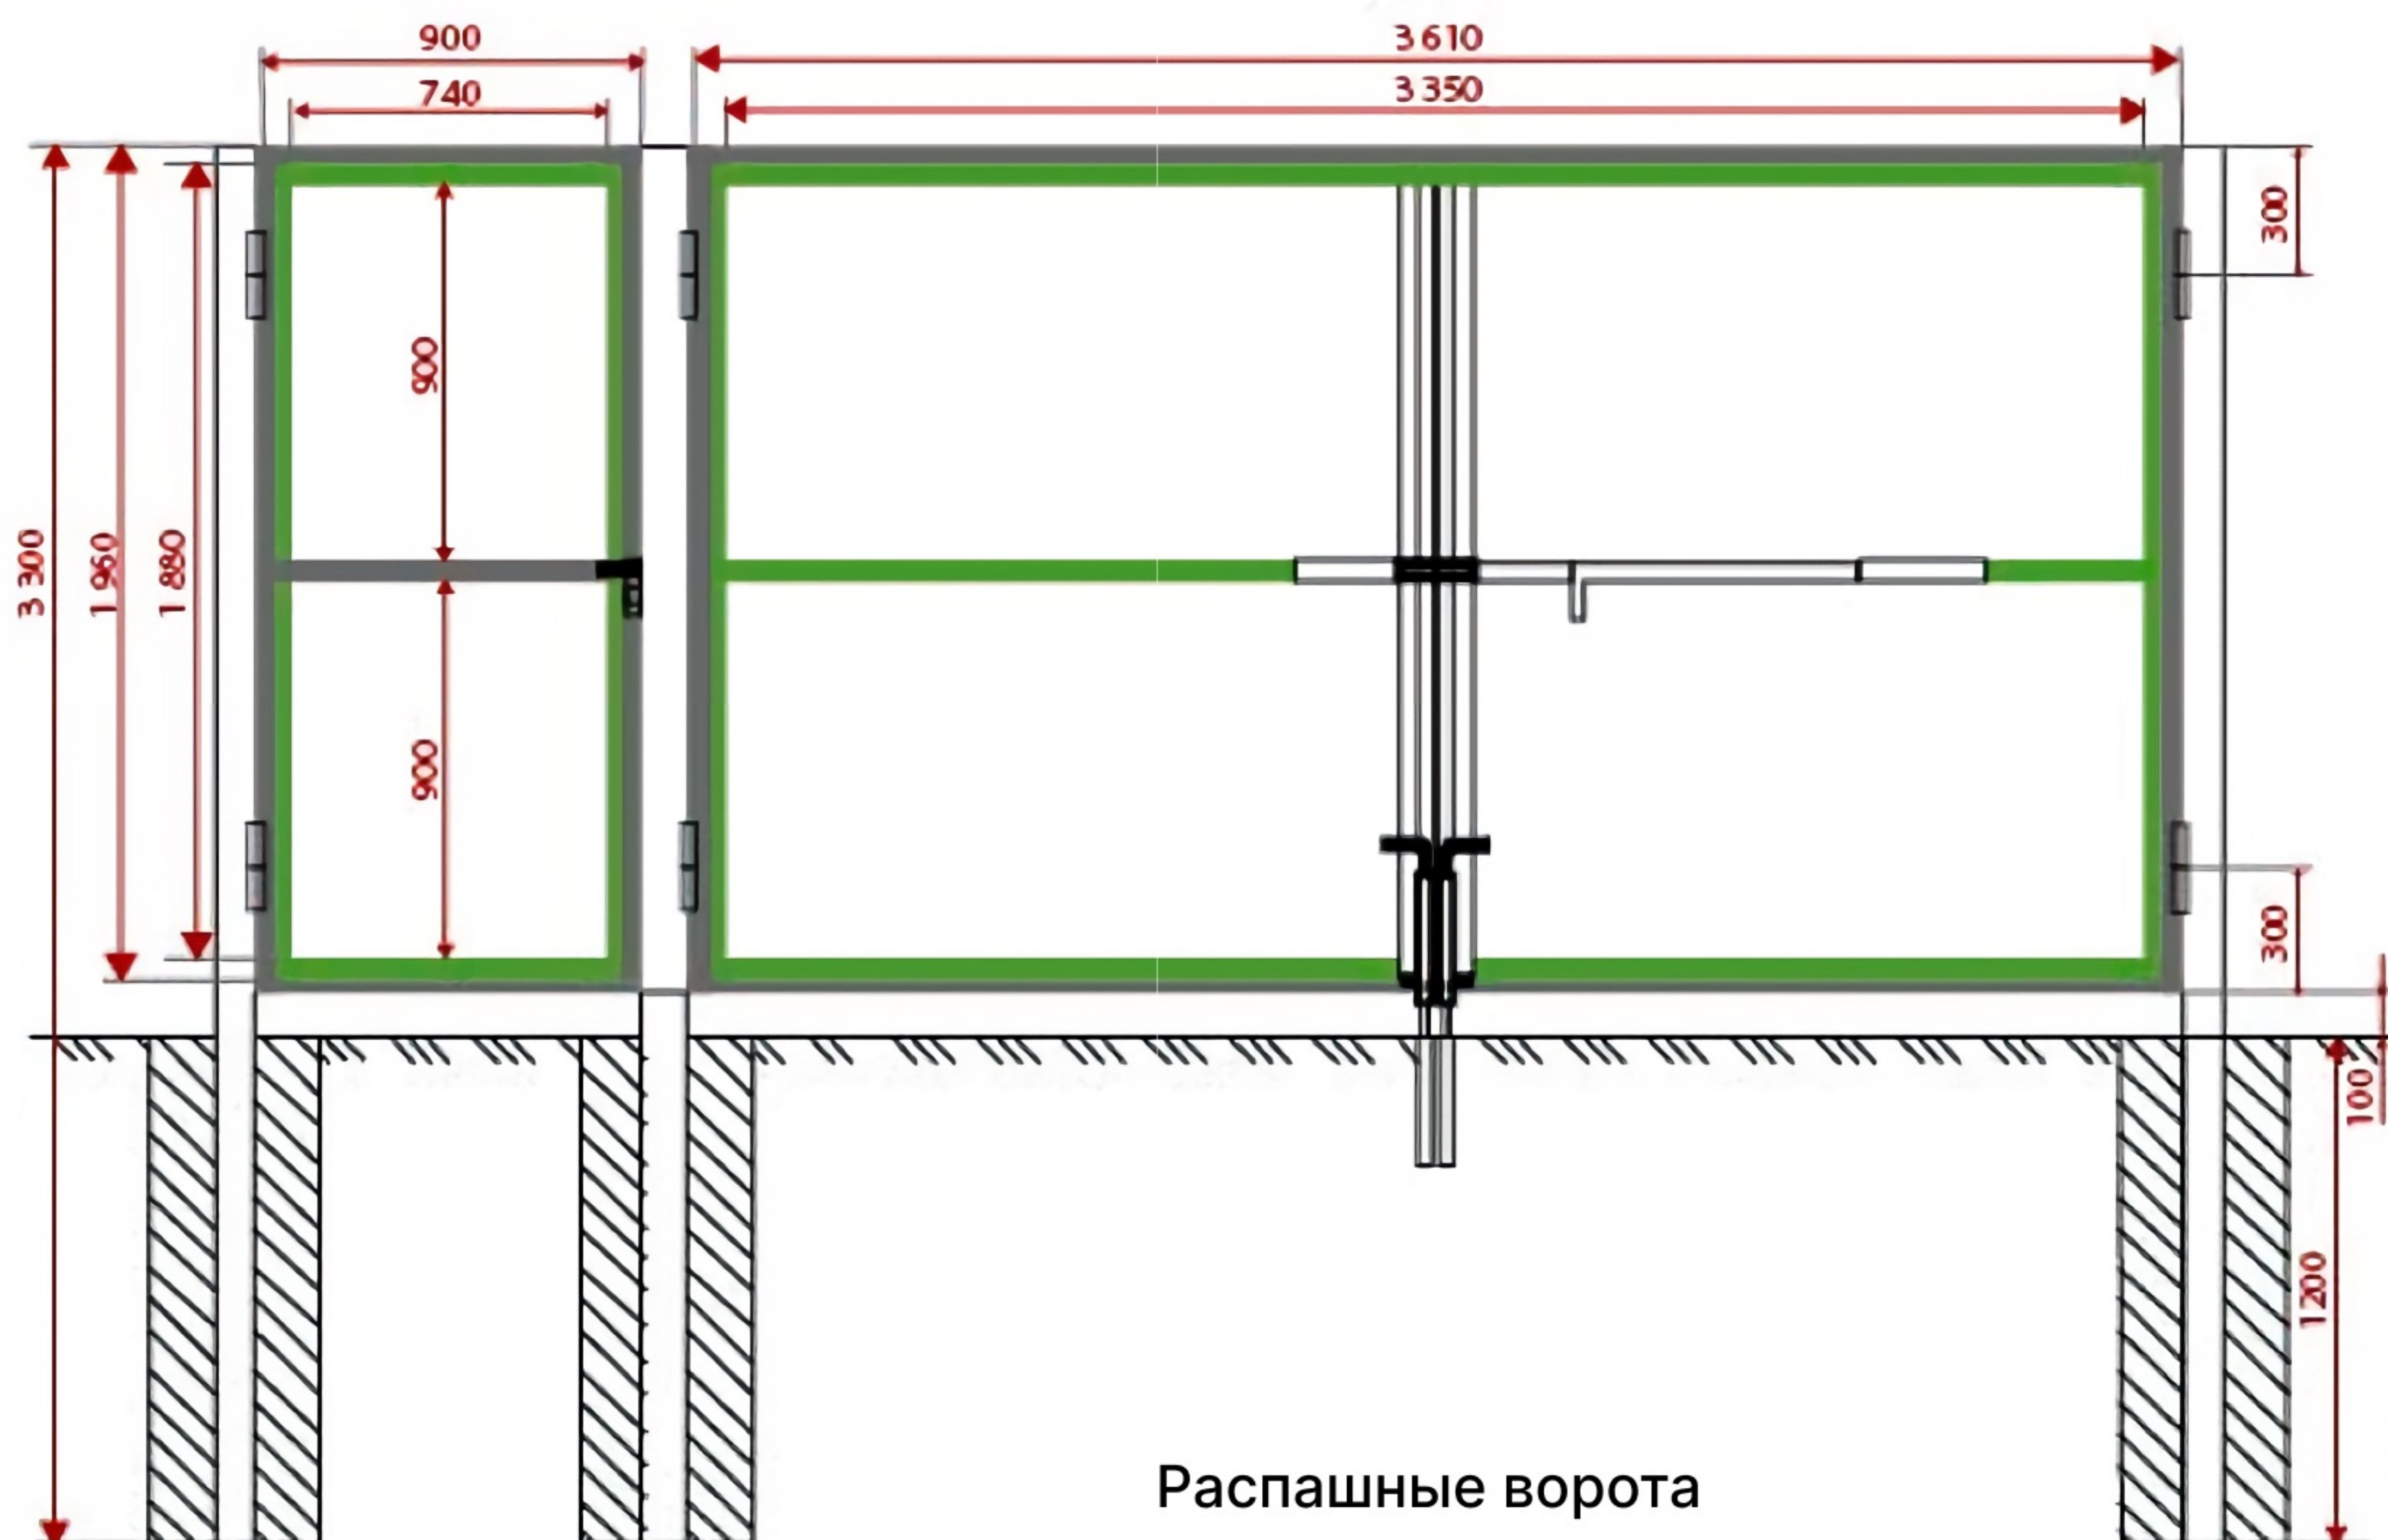

Наша компания «Русская свая» на протяжении многих лет оказывает услуги клиентам по проектированию и установке ограждающих конструкций и воротных систем.

Мы располагаем собственным производством, потому можем не только рассчитать для вас параметры ворот для участка или гаража, но и сделать их в кратчайшие сроки.

С радостью ответим на все Ваши вопросы по телефону


+7 (812) 408-36-24



Распашные ворота в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области под ключ



Санкт-Петербург
4-ый Рыбацкий проезд, д. 3

 **+7 (812) 408-36-24**

 **sale@domsvai.ru**

domsvai.ru
